

Kurzanleitungen Settop Box Settop Box Kaon K-270

Einschalten

Drücken Sie die Taste **STAND BY** um die Settop Box ein- oder auszuschalten.

Hauptmenü

Durch Drücken der Taste **MENU** gelangen Sie in das Hauptmenü. Wählen Sie hier das gewünschte Untermenü.
Der Menü-PIN **0000** (Werkseinstellung).



Programmliste

Drücken Sie während eines laufenden Programmes die **OK** Taste, dann gelangen Sie zu einer Programmliste. Hier sehen Sie alle Programme aufgelistet. Wählen Sie ein Programm und bestätigen Sie mit **OK**. Das gewünschte Programm wird aufgerufen. Alternativ können Sie mit den Nummertasten auch einen Programmplatz belegen.

Programmliste bearbeiten

Erstellen Sie Ihre eigenen Programmliste mit Ihren bevorzugten Programmen. Wählen Sie im Hauptmenü/Programmliste-**PIN 0000** eingeben. Wählen Sie nun im linken Fensterteil mit den Cursortasten einen Sender und verschieben Sie ihn mit der **OK** Taste zu der Favoritenliste. In der Favoritenliste können Sie mit der gelben Taste die Senderreihenfolge nach Ihren Wünschen umstellen. Mit der blauen Taste benennen Sie die Favoritenliste um. Verlassen Sie das Menü mit der Taste **EXIT**.

Systemeinstellungen

Via **MENU/Systemeinstellungen** nehmen Sie verschiedene Einstellungen wie Menüsprache, Audio-Sprachen etc. vor. Wir empfehlen Ihnen, im **MENU/Scart Ausgang** den Ausgang von **CVBS auf RGB** umzustellen. Wählen Sie im **MENU/Bildschirmtyp** das Format Ihres TV.

- 4:3 Letterbox-Format für 4:3 TV-Geräte
- 16:9 Vollbildformat für 16:9 TV-Geräte

Ortszeit ist bei uns **GMT+1**

SPDIF-Ausgang: Haben Sie einen Dolby-Digital Verstärker angeschlossen, schalten Sie hier den Digital-Ausgang frei.

Achtung: Der analoge Ton-Ausgang (Scart + Chinch) wird dabei ausgeschaltet. **OTA-Upgrade:** Wir empfehlen Ihnen, die

Einstellung auf Auto-Upgrade mit Nachricht zu belassen, damit Ihre Settop Box aktualisiert werden kann. Siehe auch unter Updates.

Für weitere Informationen finden Sie die ganze Bedienungsanleitung (auf Deutsch) auf unserer Homepage unter www.ga-weissenstein.ch.

Manueller Suchlauf

Für einen manuellen Suchlauf wählen Sie:

MENU/Manuelle Suche (PIN 0000)

Danach geben Sie ein:

Frequenz: 450000
Symbolrate: 6900
Const.: 256-QAM
Umkehr: Auto
Network ID: 550



OK startet den Suchlauf, der nur wenige Sekunden dauert.

Bestätigen Sie danach mit **OK (3x)** bis Sie wieder im Grundmenü sind und verlassen Sie es mit **EXIT**

Updates

Ist eine neue Software für die Settop Box verfügbar, werden Sie automatisch zur Installation aufgefordert. Wir empfehlen Ihnen diese Aktualisierungen durchzuführen, damit das Gerät immer auf dem aktuellsten Stand ist. Nach einem Update kann unter Umständen ein Reset und ein Programmsuchlauf nötig sein. Beachten Sie die **Infos** auf unserer Homepage www.ga-weissenstein.ch

Jugendschutz-PIN

Sender für Erwachsene werden zusätzlich mit einem PIN-Code geschützt. Wir bitten Sie, den mitgelieferten PIN durch einen nur Ihnen bekannten PIN Code zu ändern.

Ändern Sie den PIN-Code durch Auswahl von:

MENU / CA-System / Conax CA / CA-PIN ändern

Geben Sie zuerst den bestehenden Code ein und danach einen neuen, den Sie bestätigen müssen.

Abostatus der Smartcard

Sollten Sie einmal Probleme mit dem Entschlüsseln Ihrer Programme haben, notieren Sie sich bitte zuerst den Abostatus Ihrer Smartcard, bevor Sie uns kontaktieren. Lassen Sie dafür die Smartcard in der Settop Box und wählen Sie:

MENU / CA-System / Conax CA / Abostatus

Fehlerquellen


- Bitte beachten Sie, dass einige ausländische TV-Programme ihre Sendungen zeitweise aus Lizenzgründen verschlüsseln (sind auf der Senderliste mit einem Schlüssel gekennzeichnet). Haben Sie kein Bild, überprüfen Sie ob das Scart Kabel richtig angeschlossen ist. Haben Sie keinen Ton, überprüfen Sie die Lautstärke der Settop Box und des Fernsehgerätes.

- Durch Drücken der Info-Taste sehen Sie Informationen zum Empfang:

S = Signalqualität (ca. 50-75%)

Q = Qualität (>90%).

Fernbedienung

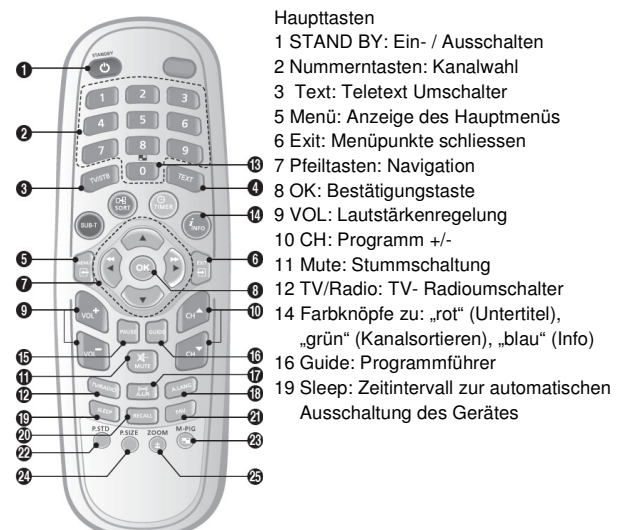

Alle Punkte ersichtlich in der Bedienungsanleitung.

Digital TV – einfach installiert

Installationsanleitung Settop Box Kaon K-270

1.

Öffnen Sie an der Fernbedienung die Batteriefachabdeckung und legen Sie die beiliegenden Batterien vom Typ AAA mit der richtigen Polung ins Batteriefach. Schliessen Sie den Deckel wieder.



2.

Schieben Sie die Smartcard mit dem Chip nach unten bis zum Anschlag in die Settop Box. Der Strichcode zeigt nach oben. Eventuell ist die Karte vom Fachhändler bereits installiert worden.



3.

Verbinden Sie die Settop Box direkt mit dem mitgelieferten Antennenkabel an Ihre TV-Steckdose.



4.

Verbinden Sie mit einem weiteren Antennenkabel den Fernseher oder Video Recorder (RF Out).



5.

Verbinden Sie die Settop Box und den Fernseher mit dem mitgelieferten Scart Kabel. Sofern mehrere Scart Anschlüsse vorhanden sind, benutzen Sie die AV1/Ext1 Buchse.



6.

Schliessen Sie nach Abschluss die Settop Box ans Stromnetz an. Ihre Settop Box ist bereits programmiert und vorkonfiguriert.



Zusätzliche Anschlussmöglichkeiten

A.

Die Kaon Settop Box besitzt Anschlussmöglichkeiten für einen Video- oder DVD-Recorder, eine HiFi-Anlage und für einen Dolby-Digital Verstärker (S/PDIF). Bitte beachten Sie für das Anschliessen auch das beiliegende Manual und die Bedienungsanleitung ihres Zusatzgerätes.

Auch via Homepage der GA Weissenstein erhältlich (www.ga-weissenstein.ch).

B.

Für Aufnahmen auf dem Video- oder DVD-Recorder verbinden Sie die Settop Box (Chinch-Buchse Video Out und Audio L+R) mit dem entsprechenden Gerät. Das beiliegende Chinch-Audiokabel können Sie bei Bedarf auch für die Verbindung der Settop Box (Buchse Audio L+R) mit Ihrer HiFi-Anlage verwenden.



C.

Wenn Sie einen Dolby-Digital Verstärker besitzen, können Sie diesen am digitalen Ausgang (N/C oder S/PDIF) auf der Rückseite anschliessen. Benötigt wird ein einfaches Chinch-Audiokabel.



GA Weissenstein GmbH

Weissensteinstrasse 5
4503 Solothurn

Kundendienst: 032 9 429 429

Störungsdienst: 032 9 429 430

Homepage: www.ga-weissenstein.ch

E-Mail: info@ga-weissenstein.ch