




Huawei EG8247Q

Anleitung Quickline Modem

Wichtige Hinweise zum Start


- Zu Ihrer Sicherheit: Das Kabelmodem darf nur an der vereinbarten Installationsadresse genutzt werden, da andernfalls die Lokalisierung eines Notrufs mittels Quickline Telefonie nicht mehr gewährleistet werden kann.
- Das Modem inkl. Kabel bleibt im Besitz des Kabelnetzunternehmens. Bitte bewahren Sie diese sorgfältig auf oder retournieren Sie unbenutzte Komponenten (inkl. Verpackung).
- Bitte installieren Sie das Modem an einem trockenen, sicheren Ort, auf seinen Füßen stehend und mit genügend Luftzirkulation (10cm um das Modem herum in allen Richtungen).

Installation des Modems

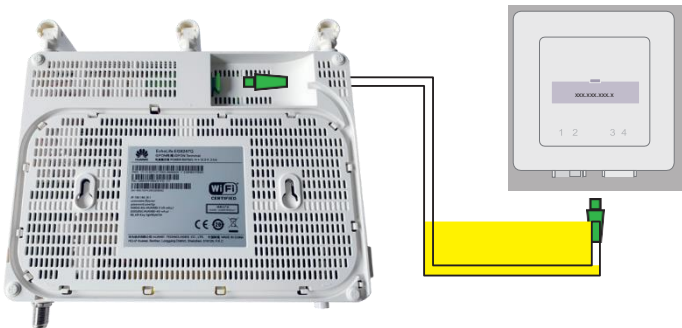

1. Schliessen Sie das Modem an die OTO-Dose an.

Verwenden Sie das neue Glasfaserkabel. Nehmen Sie die Schutzkappen ab und schliessen Sie das Kabel an das Modem an. Das Kabel ist empfindlich. Berühren Sie es nicht an den Enden. Knicken Sie das Kabel nicht.

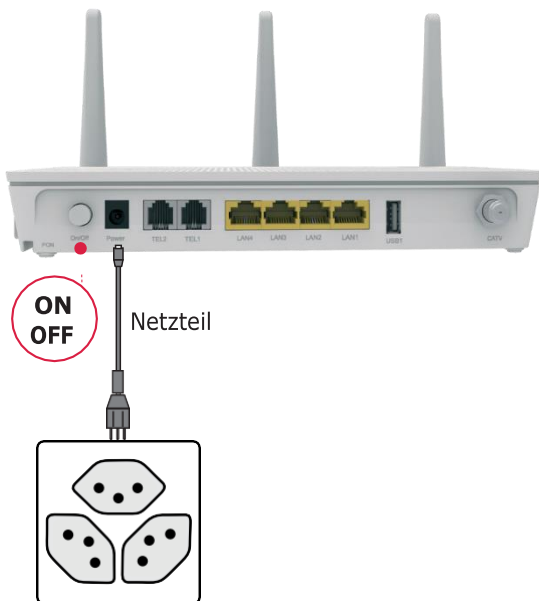

2. Schliessen Sie das mitgelieferte Netzteil an.

Verwenden Sie nur das mitgelieferte Originalnetzteil, da es sonst zu Störungen oder Defekten kommen kann.

3. Schalten Sie das Modem ein.



Die erstmalige Inbetriebnahme kann bis zu 20 Minuten dauern – in Ausnahmefällen sogar bis zu 90 Minuten. Das Modem ist betriebsbereit, sobald die Online-, Power-, Up- und Downstream LED Anzeigen konstant leuchten.



4. Schliessen Sie Ihren PC, Ihr Laptop oder die Quickline TV Box mit Hilfe eines Netzwerkkabels (RJ45) an eine der gelben Buchsen an.

Netzwerkkabel (RJ45)



5. Schliessen Sie Ihr Telefon direkt am grauen Anschluss Tel 1 an, allenfalls verwenden sie den mitgelieferten Adapter.

Telefonkabel (RJ11)

